


## Austausch des Einstechdorns von der Einstechzange/ 9881526



Entfernen Sie das Schraderventil mithilfe des Ventilkernwerkzeuges.

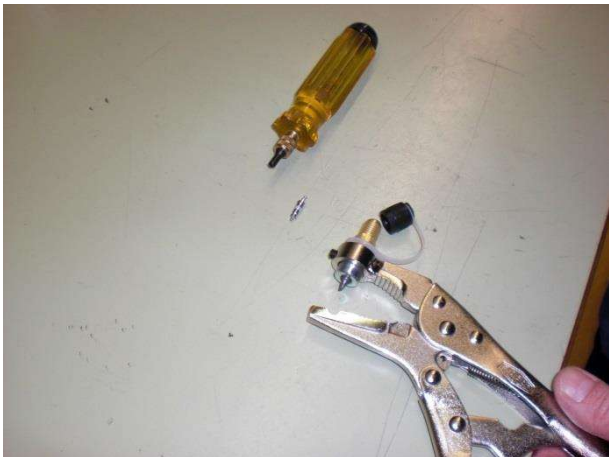

Benutzen Sie ein Durchschlagwerkzeug, um den Einstechdorn raus zu schlagen.





Legen Sie den Einstechnorn in die Einstechzange.



Nehmen Sie ein Kupferrohr und drücken Sie die Zange zusammen. Gemäss normaler Handhabung.

Der Einstechnorn wird durch den Druck in die Zange gepresst.



Schrauben Sie das Schraderventil mittels Ventilkernschlüssel in die Einstechzange.