Carrier

United Technologies

turn to the experts

REMOTE CONTROLLER

OWNER'S MANUAL

GB	OWNER'S MANUAL ENGLISH	DA	EJERENS MANUAL DENMARK
DE	BENUTZERHANDBUCH GERMAN	ET	OMANIKU KÄSIRAAMAT ESTONIA
ES	MANUAL DEL PROPIETARIO SPAIN	LT	NAUDOTOJO VADOVAS LITHUANIA
FR	MANUEL DU PROPRIÉTAIRE FRANCE	LV	ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA LATVIA
IT	MANUALE DEL PROPRIETARIO ITALY	NO	EIERENS HÅNDBOK NORWAY
NL	GEBRUIKERSHANDLEIDING DUTCH	SV	INSTRUKTIONSBOK SWEDEN
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI POLAND	PT	MANUAL DO UTILIZADOR PORTUGEES

Thank you very much for purchasing our air conditioner. Please read this owner's manual carefully before using your air conditioner. Make sure to save this manual for future reference.

INHALT

Technische Daten der Fernbedienung 1

Funktionstasten.....2

Handhabung der Fernbedienung.....4

LCD-Anzeige der Fernbedienung.....5

Verwendung der grundlegenden Funktionen 6

Verwendung der erweiterten Funktionen.....13

Technische Daten der Fernbedienung

Modell	**RG66B3(2H)/BGEFJRG66B4(2H)/BGEF**
Nennspannung	3,0 V (Trockenbatterien R03/LR03Ў2)
Signalempfangsbereich	8 m
Umwelt	-5 °C~60 °C

HINWEIS:

- Das Tastendesign basiert auf einem typischen Modell und weicht möglicherweise von dem tatsächlichen Gerät, das Sie erworben haben, ab. Die tatsächliche Form sollte identisch sein.
- Alle beschriebenen Funktionen werden vom Gerät durchgeführt. Wenn das Gerät über eine Funktion nicht verfügt, wird der zugehörige Vorgang nicht ausgeführt, wenn Sie auf die entsprechende Taste an der Fernbedienung drücken.
- Gibt es große Unterschiede zwischen der „Abbildung der Fernbedienung“ und der Funktionsbeschreibung im „BENUTZERHANDBUCH“, dann ist die Beschreibung im „BENUTZERHANDBUCH“ maßgebend.

Funktionstasten

Stellen Sie vor der erstmaligen Verwendung Ihrer neuen Klimaanlage sicher, dass Sie sich mit der Fernbedienung vertraut gemacht haben. Im Folgenden erhalten Sie eine kurze Einführung zur Fernbedienung selbst. Anweisungen zur Bedienung Ihrer Klimaanlage finden Sie im Abschnitt **Verwendung der grundlegenden/erweiterten Funktionen** in diesem Handbuch.
HINWEIS Wählen Sie bitte nicht den Modus HEIZEN , wenn Sie ein Nur-Kühlen-Gerät erworben haben. Der Heizmodus wird von Nur-Kühlen-Geräten nicht unterstützt.

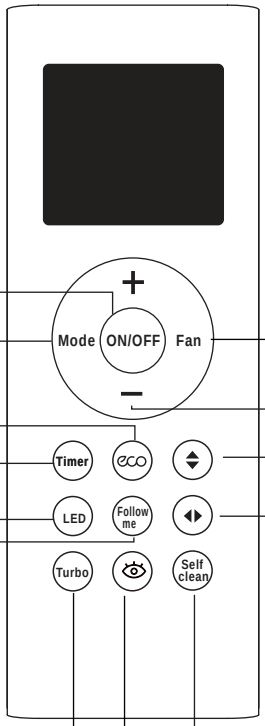

ON/OFF (An/Aus)
Schaltet das Gerät ein oder aus.

MODE (Modus)
Blättert wie folgt durch die Betriebsarten:
AUTO → KÜHLEN→ TROCKNEN → HEIZEN → LÜFTER

ECO/SLEEP
Startet und stoppt die Energiesparfunktion. Wenn Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Schlaf-Funktion aktiviert.

TIMER
Stellt den Timer zum Ein- und Ausschalten des Geräts ein (siehe **Verwendung der grundlegenden Funktionen** für Anweisungen).

LED
Schaltet die LED-Anzeige des Innengeräts an bzw. aus

FOLLOW ME (Nachverfolgen)
Taste für die Temperaturerfassung und Raumtemperaturanzeige.

TURBO
Ermöglicht dem Gerät, die Solltemperatur so schnell wie möglich zu erreichen.

INTELLIGENTES AUGE
Erkennt die Aktivität der Raumnutzer.

FAN (Lüfter)
Wählt die Lüftergeschwindigkeit in der folgenden Reihenfolge aus:
AU% → 20% → 40% → 60% → 80% → F% (100%).
Drücken Sie die Taste **+** oder **–** zum Erhöhen/Verringern der Lüftergeschwindigkeit in Schritten zu **1 %**.

TEMP +
Erhöht die Temperatur mit jedem Tastendruck in Schritten zu 0,5 °C. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, wird die Temperatur in Schritten zu 1 °C erhöht.
Die max. Temperatur beträgt 30 °C.

TEMP –
Verringert die Temperatur mit jedem Tastendruck in Schritten zu 0,5 °C. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, wird die Temperatur in Schritten zu 1 °C verringert.
Die minimale Temperatur beträgt 16 °C.

SCHWENKEN ⬍
Startet und stoppt die horizontale Bewegung der Lamellen.

SCHWENKEN ◀▶
Startet und stoppt die vertikale Bewegung der Lamellen.

SELF CLEAN (Selbstreinigung)
Startet und stoppt die Selbstreinigungsfunktion des Geräts.

Modell: RG66B3(2H)/BGEF

Funktionstasten

Stellen Sie vor der erstmaligen Verwendung Ihrer neuen Klimaanlage sicher, dass Sie sich mit der Fernbedienung vertraut gemacht haben. Im Folgenden erhalten Sie eine kurze Einführung zur Fernbedienung selbst. Anweisungen zur Bedienung Ihrer Klimaanlage finden Sie im Abschnitt **Verwendung der grundlegenden/erweiterten Funktionen** in diesem Handbuch.
HINWEIS Wählen Sie bitte nicht den Modus HEIZEN , wenn Sie ein Nur-Kühlen-Gerät erworben haben. Der Heizmodus wird von Nur-Kühlen-Geräten nicht unterstützt.

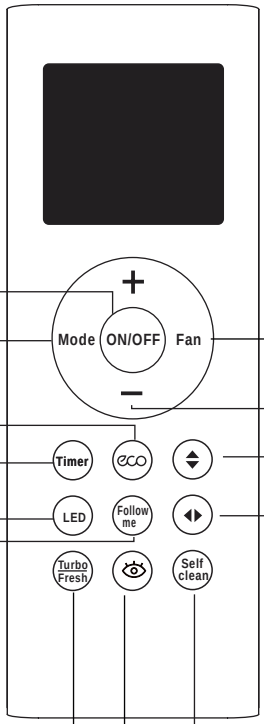

ON/OFF (An/Aus)
Schaltet das Gerät ein oder aus.

MODE (Modus)
Blättert wie folgt durch die Betriebsarten:
AUTO → KÜHLEN→ TROCKNEN → HEIZEN → LÜFTER

ECO/SLEEP
Startet und stoppt die Energiesparfunktion. Wenn Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Schlaf-Funktion aktiviert.

TIMER
Stellt den Timer zum Ein- und Ausschalten des Geräts ein (siehe **Verwendung der grundlegenden Funktionen** für Anweisungen).

LED
Schaltet die LED-Anzeige des Innengeräts an bzw. aus

FOLLOW ME (Nachverfolgen)
Taste für die Temperaturerfassung und Raumtemperaturanzeige.

TURBO/FRESH (Turbo/Frisch)
Ermöglicht dem Gerät, die Solltemperatur so schnell wie möglich zu erreichen. Wenn Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Frische-Funktion aktiviert.

INTELLIGENTES AUGE
Erkennt die Aktivität der Raumnutzer.

FAN (Lüfter)
Wählt die Lüftergeschwindigkeit in der folgenden Reihenfolge aus:
AU% → 20% → 40% → 60% → 80% → F% (100%).
Drücken Sie die Taste **+** oder **–** zum Erhöhen/Verringern der Lüftergeschwindigkeit in Schritten zu **1 %**.

TEMP +
Erhöht die Temperatur mit jedem Tastendruck in Schritten zu 0,5 °C. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, wird die Temperatur in Schritten zu 1 °C erhöht.
Die max. Temperatur beträgt 30 °C.

TEMP –
Verringert die Temperatur mit jedem Tastendruck in Schritten zu 0,5 °C. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, wird die Temperatur in Schritten zu 1 °C verringert.
Die minimale Temperatur beträgt 16 °C.

SCHWENKEN ⬍
Startet und stoppt die horizontale Bewegung der Lamellen.

SCHWENKEN ◀▶
Startet und stoppt die vertikale Bewegung der Lamellen.

SELF CLEAN (Selbstreinigung)
Startet und stoppt die Selbstreinigungsfunktion des Geräts.

Modell: RG66B4(2H)/BGEF

HANDHABUNG DER FERNBEDIENUNG

ERKLÄRUNGEN ZU DEN FUNKTIONEN In den Abschnitten **Verwendung der grundlegenden Funktionen** und **Verwendung der erweiterten Funktionen** in diesem Handbuch finden Sie eine ausführliche Beschreibung der Verwendung Ihrer Klimaanlage.

SPEZIELLER HINWEIS

- Das Tastendesign an Ihrem Gerät kann sich geringfügig vom gezeigten Beispiel unterscheiden.
- Falls das Innengerät über keine bestimmte Funktion verfügt, hat das Drücken der Taste dieser Funktion an der Fernbedienung keine Auswirkungen.

EINSETZEN UND AUSTAUSCHEN VON BATTERIEN

Im Lieferumfang Ihrer Klimaanlage sind zwei AAA-Batterien enthalten. Legen Sie die Batterien vor der Verwendung in die Fernbedienung ein:

1. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung der Fernbedienung, um das Batteriefach freizugeben.
2. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die Symbole (+) und (-) im Batteriefach und setzen Sie die Batterien entsprechend den Symbolen ein.
3. Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

INSTALLATION DES FERNBEDIENUNGSHALTERS

Mit Hilfe des Fernbedienungshalters kann die Fernbedienung an der Wand befestigt werden oder stehen (optionales Teil, nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten).

1. Überprüfen Sie vor der Installation der Fernbedienung, dass die Klimaanlage die Signale richtig empfängt.
2. Installieren Sie die Halterung mit zwei Schrauben.
3. Stecken Sie die Fernbedienung in den Halter.

HINWEISE ZU DEN BATTERIEN

Für eine optimale Produktleistung:

- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener Typen zusammen.
- Lassen Sie die Batterien nicht in der Fernbedienung, falls Sie das Gerät länger als 2 Monate nicht verwenden.

ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Entsorgen Sie Batterien nicht im unsortierten Hausmüll. Beachten Sie bezüglich der ordnungsgemäßen Entsorgung der Batterien die lokalen Vorschriften.

TIPPS ZUR VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

- Die Fernbedienung muss innerhalb einer Reichweite von 8 Metern zum Gerät verwendet werden.
- Das Gerät gibt einen Signalton aus, wenn das Signal der Fernbedienung empfangen wurde.
- Vorhänge, andere Materialien und direktes Sonnenlicht können den Signalempfang durch den Infrarotsignalempfänger beeinträchtigen.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung länger als 2 Monate nicht verwendet wird.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in die Fernbedienung laufen.
- Wenn andere elektrische Geräte auf die Fernbedienung reagieren, sollen Sie diese Geräte entweder an einem anderen Ort aufstellen oder sich an Ihren lokalen Händler wenden.

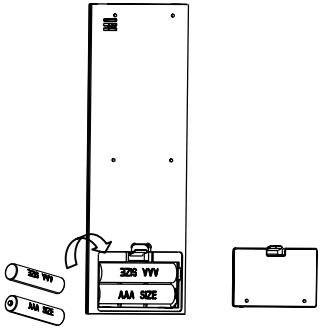

Entfernen Sie zum Einlegen der Batterien die rückseitige Abdeckung.

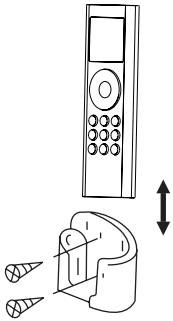

Stecken Sie die Fernbedienung in den Halter.

LCD-Anzeige der Fernbedienung

Wenn die Fernbedienung eingeschaltet wird, werden Informationen angezeigt.

ON/OFF-Anzeige (An/Aus)
Wird beim Einschalten des Geräts angezeigt und beim Ausschalten ausgeblendet.

Übertragungsanzeige
Leuchtet auf, wenn die Fernbedienung ein Signal an die Inneneinheit sendet.

MODE-Anzeige
Zeigt den aktuellen Modus an, einschließlich:

AUTO COOL DRY HEAT FAN

TIMER ON-Anzeige (Zeitgeber ein)
(ON)
Zeigt an, wenn TIMER On (Zeitgeber ein) eingestellt ist.

TIMER OFF-Anzeige (Zeitgeber aus)
(OFF)
Zeigt an, wenn TIMER OFF (Zeitgeber aus) eingestellt ist.

Anzeige für automatisches Schwenken der horizontalen Lamellen

Anzeige für automatisches Schwenken der vertikalen Lamellen

Luftstrom folgt Personen

Luftstrom weg von Personen

Anzeige des Turbo-Modus

Anzeige der „LOCK“-Funktion (Sperren)

Wird angezeigt, wenn die ECO-Funktion aktiviert ist

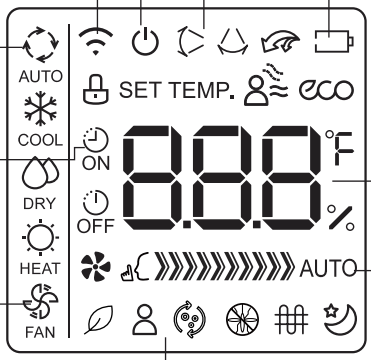

Batterie-Anzeige
Zeigt einen niedrigen Ladezustand der Batterie an.

Anzeige der Temperatur/des Timers/der Lüfterdrehzahl
Zeigt standardmäßig die eingestellte Temperatur, die Lüftergeschwindigkeit oder bei Verwendung der Funktionen TIMER ON/OFF die Timer-Einstellung an.

- Temperaturbereich: 16-30 °C
- Bereich der Zeitgebereinstellung: 0–24 Stunden
- Einstellungsbereich der Lüftergeschwindigkeit: AU - F%

Diese Anzeige ist leer, wenn der Betrieb im FAN-Modus (Lüfter) ausgeführt wird.

Lüftergeschwindigkeitsanzeige
Zeigt die ausgewählte Lüftergeschwindigkeit an:

	1 % - 10 %
	11 % - 20 %
	21 % - 30 %
.....	
	F% (100 %)
	AUTO

Diese Lüftergeschwindigkeit kann im Modus AUTO (Automatik) oder DRY (Trocknen) nicht eingestellt werden.

Anzeige der „Silence“-Funktion (Lautlos)

Anzeige der „Fresh“-Funktion (Frische)

Anzeige der „Follow me“-Funktion (Nachverfolgen)

Für dieses Gerät nicht verfügbar

Für dieses Gerät nicht verfügbar

Für dieses Gerät nicht verfügbar

Anzeige des Schlafmodus

Hinweis:
Alle in der Abbildung dargestellten Anzeigen dienen dem Zweck der übersichtlichen Darstellung. Während des eigentlichen Betriebs werden nur die entsprechenden funktionalen Zeichen im Anzeigefenster angezeigt.

Verwendung der grundlegenden Funktionen

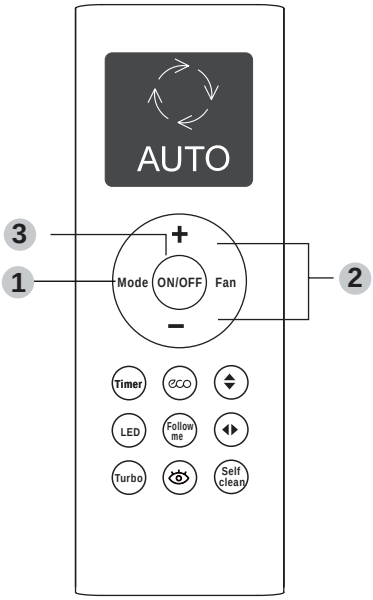

EINSTELLEN DER TEMPERATUR

Der Betriebstemperaturbereich für das Gerät ist 16-30 °C. Sie können die Solltemperatur in Schritten zu 0,5 °C erhöhen oder verringern.

AUTO-Betrieb

Im **AUTO**-Modus (automatisch) wählt das Gerät automatisch die Funktion COOL (Kühlen), FAN (Lüfter), HEAT (Wärmen) oder Dry (Trocknen) basierend auf der eingestellten Temperatur aus.

1. Drücken Sie die Taste **MODE** (Modus), um den Modus AUTO auszuwählen.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten **Temp +** oder **Temp –** ein.
3. Drücken Sie die Taste ON/OFF (EIN/AUS), um das Gerät zu starten.

HINWEIS: FAN SPEED (Lüftergeschwindigkeit) kann nicht auf den AUTO-Modus (automatisch) eingestellt werden**.**

KÜHL-Betrieb

1. Drücken Sie die Taste **MODE** (Modus), um den Modus **COOL** (Kühlen) auszuwählen.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten **Temp +** oder **Temp –** ein.
3. Drücken Sie die Taste **FAN** (Lüfter), um die Lüfterdrehzahl in einem Bereich von Au%-F% in Verbindung mit **Temp +** oder **Temp –** einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste ON/OFF (EIN/AUS), um das Gerät zu starten.

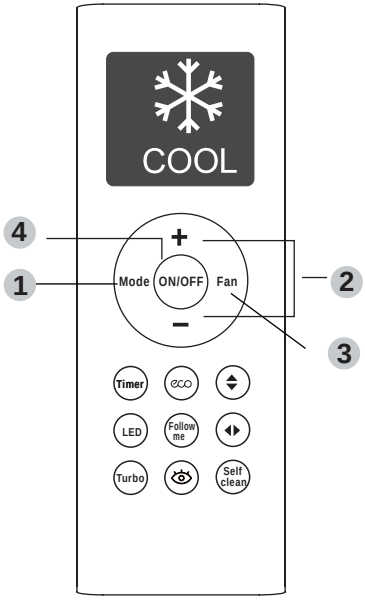

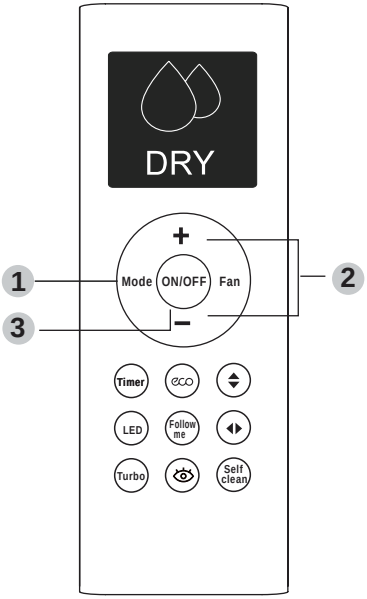

Trocknen-Betrieb (Entfeuchtung)

1. Drücken Sie die Taste **MODE** (Modus), um den Modus **DRY** (Trocknen) auszuwählen.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten **Temp +** oder **Temp –** ein.
3. Drücken Sie die Taste **ON/OFF** (EIN/AUS), um das Gerät zu starten.

HINWEIS: FAN SPEED (Lüftergeschwindigkeit) kann nicht im Modus DRY (Trocknen) eingestellt werden.

LÜFTER-Betrieb

1. Drücken Sie die Taste **MODE** (Modus), um den Modus **FAN** (Lüfter) auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste **FAN** (Lüfter), um die Lüfterdrehzahl in einem Bereich von Au%-F% in Verbindung mit **Temp +** oder **Temp –** einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste **ON/OFF** (EIN/AUS), um das Gerät zu starten.

HINWEIS: Sie können die Temperatur im FAN-Modus (Lüfter) nicht einstellen. Daher zeigt die LCD-Anzeige Ihrer Fernbedienung keine Temperatur an.

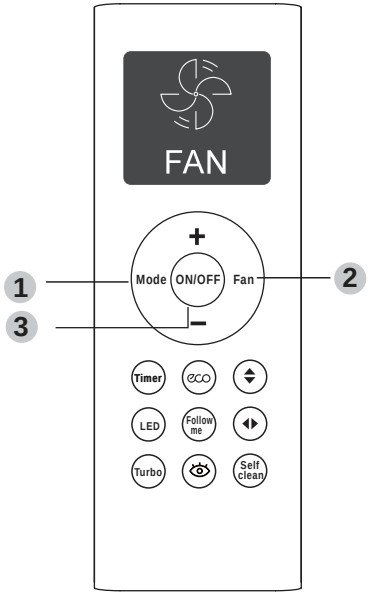

Verwendung der grundlegenden Funktionen

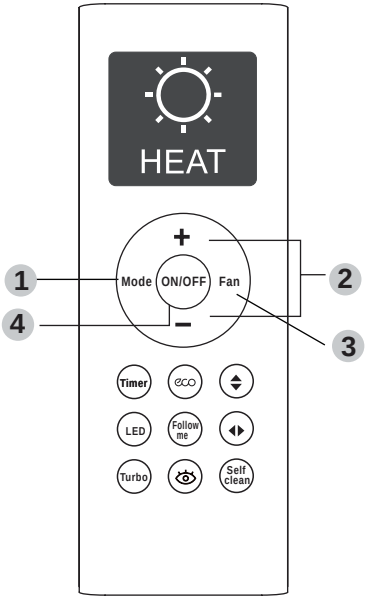

HEIZ-Betrieb

1. Drücken Sie die Taste **MODE** (Modus), um den Modus **HEAT** (Heizen) auszuwählen.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten **Temp +** oder **Temp –** ein.
3. Drücken Sie die Taste **FAN** (Lüfter), um die Lüfterdrehzahl in einem Bereich von Au%-F% in Verbindung mit **Temp +** oder **Temp –** einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste **ON/OFF** (EIN/AUS), um das Gerät zu starten.

HINWEIS: Wenn die Außentemperatur sinkt, kann die Leistung der HEIZ-Funktion Ihres Geräts beeinträchtigt sein. In diesen Fällen empfehlen wir, diese Klimaanlage zusammen mit anderen Heizgeräten zu verwenden.

Einstellen des Luftstromwinkels

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Tasten zum Schwenken ⬍, um die Lamellen zu aktivieren. Mit jedem Tastendruck werden die Lamellen um 6° verstellt. Drücken Sie die Taste, bis die von Ihnen gewünschte Richtung erreicht ist. Wenn Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, schwenken die Lamellen kontinuierlich auf und ab.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Tasten zum Schwenken ◂▸, um die Lamellen zu aktivieren. Mit jedem Tastendruck werden die Lamellen um 6° verstellt. Drücken Sie die Taste, bis die von Ihnen gewünschte Richtung erreicht ist. Wenn Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, schwenken die Lamellen kontinuierlich hin und her.

Einstellen der TIMER-Funktion

Ihre Klimaanlage besitzt zwei Funktionen für den Timer:

- **TIMER ON** (Timer ein) – Legt die Zeit fest, nach der das Gerät automatisch eingeschaltet wird.
- **TIMER OFF** (Timer aus) – Legt die Zeit fest, nach der das Gerät automatisch ausgeschaltet wird.

TIMER ON-Funktion (Timer ein)

Die **TIMER ON**-Funktion ermöglicht Ihnen, einen Zeitraum festzulegen, nach dem das Gerät automatisch eingeschaltet wird, z. B. wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen.

1. Drücken Sie die Taste **Timer**. Die Anzeige für „Timer On“ (ON) wird angezeigt und blinkt. Standardmäßig werden der letzte von Ihnen eingestellte Zeitraum und ein „H“ (für Stunden) am Display angezeigt.
   Hinweis: Diese Zahl gibt die Zeit nach der aktuellen Uhrzeit an, wann das Gerät eingeschaltet werden soll. Wenn Sie beispielsweise TIMER ON (Timer Ein) auf 2,5 Stunden einstellen, wird „2.5h“ am Display angezeigt, und das Gerät wird nach 2,5 Stunden eingeschaltet.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste Temp **+** oder Temp **–**, um die Zeit einzustellen, zu der das Gerät eingeschaltet werden soll.
3. Warten Sie 3 Sekunden. Anschließend wird die TIMER ON-Funktion (Timer Ein) aktiviert. Die digitale Anzeige an Ihrer Fernbedienung kehrt dann zur Temperaturanzeige zurück. Die Anzeige „ON“ leuchtet weiter und diese Funktion wird aktiviert.

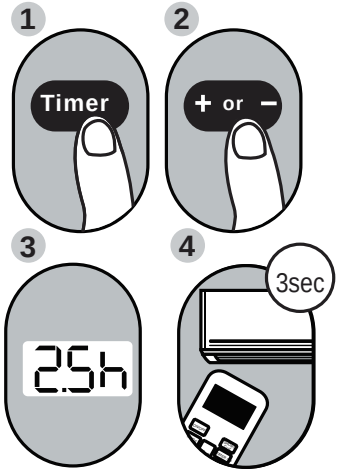

Beispiel: Einstellen des Geräts, sodass es nach 2,5 Stunden eingeschaltet wird.

TIMER OFF-Funktion (Timer Aus)

Die **TIMER OFF**-Funktion (Timer Aus) ermöglicht Ihnen, einen Zeitraum festzulegen, nach dem das Gerät automatisch ausgeschaltet wird, z. B. wenn Sie aufwachen.

1. Drücken Sie die Taste **Timer**. Die Anzeige für „Timer Off“ (OFF) wird angezeigt und blinkt. Standardmäßig werden der letzte von Ihnen eingestellte Zeitraum und ein „H“ (für Stunden) am Display angezeigt.
   Hinweis: Diese Zahl gibt die Zeit nach der aktuellen Uhrzeit an, wann das Gerät ausgeschaltet werden soll. Wenn Sie beispielsweise TIMER OFF (Timer Aus) auf 5 Stunden einstellen, wird „5.0h“ am Display angezeigt, und das Gerät wird nach 5 Stunden ausgeschaltet.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste Temp **+** oder Temp **–**, um die Zeit einzustellen, zu der das Gerät ausgeschaltet werden soll.
3. Warten Sie 3 Sekunden. Anschließend wird die TIMER OFF-Funktion (Timer Aus) aktiviert. Die digitale Anzeige an Ihrer Fernbedienung kehrt dann zur Temperaturanzeige zurück. Die Anzeige „OFF“ leuchtet weiter und diese Funktion wird aktiviert.

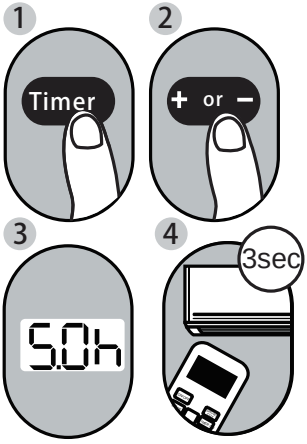

Beispiel: Einstellen des Geräts, sodass es nach 5 Stunden ausgeschaltet wird.

HINWEIS: Beim Einrichten der Funktionen TIMER ON (Timer Ein) und TIMER OFF (Timer Aus) wird die Zeit innerhalb von bis zu 10 Stunden bei jedem Drücken in Schritten um 30 Minuten erhöht. Nach 10 Stunden und bis zu 24 Stunden erfolgt die Erhöhung in Schritten von 1 Stunde. Der Timer kehrt nach 24 Stunden zu Null zurück.
Sie können die beiden Funktionen durch Einstellen des entsprechenden Timers auf 0,0 Std. deaktivieren.

Gleichzeitiges Einstellen von TIMER ON (Zeitgeber ein) und TIMER OFF (Zeitgeber aus)

Denken Sie daran, dass sich die Zeiträume, die Sie für beide Funktionen einrichten, auf Stunden nach der aktuellen Zeit beziehen. Gehen wir beispielsweise von einer aktuellen Uhrzeit von 1:00 PM aus, und Sie möchten, dass das Gerät um 7:00 PM automatisch eingestellt wird. Sie möchten, dass es 2 Stunden in Betrieb bleibt und anschließend um 9:00 PM automatisch ausgeschaltet wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

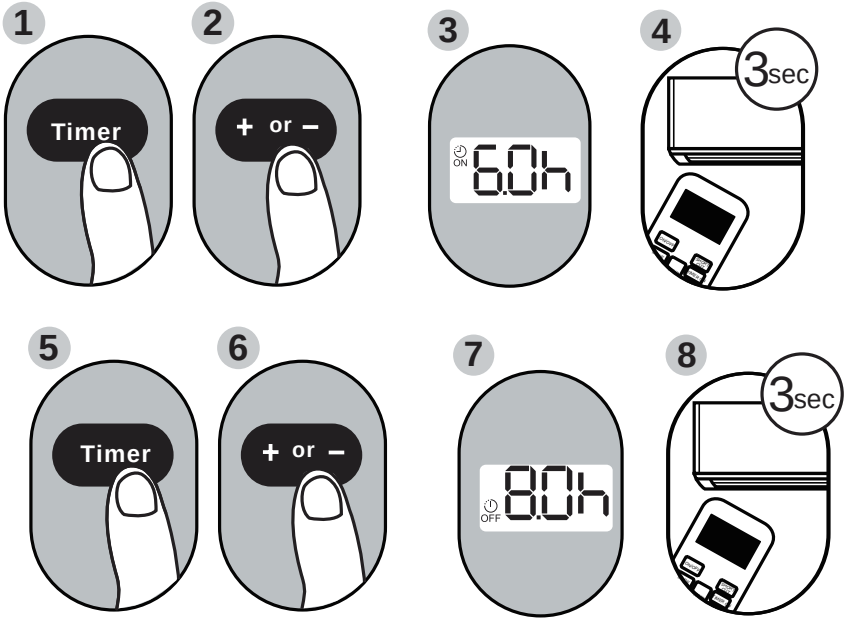

Beispiel: Einstellen des Geräts, so dass es nach 6 Stunden eingeschaltet wird, 2 Stunden in Betrieb ist und anschließend ausgeschaltet wird (siehe Abbildung unten).

Ihr Fernbedienungsanzeige

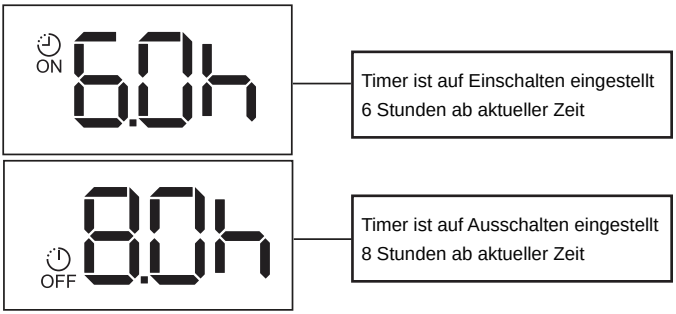

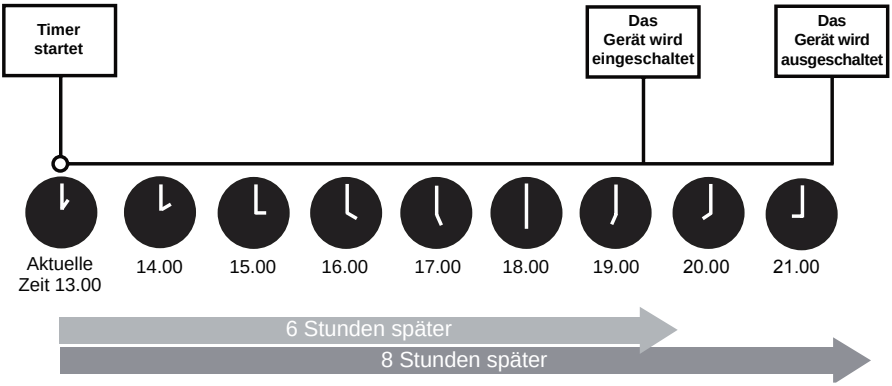

ECO-Funktion

HINWEIS: Diese Funktion ist nur im KÜHLEN-Modus verfügbar.

- Wird verwendet, um den Energiesparmodus aufzurufen.
- Drücken Sie im Kühlmodus diese Taste, damit die Fernbedienung die Temperatur automatisch auf 24 °C und die Lüftergeschwindigkeit auf Auto einstellt, um Energie zu sparen (aber nur, wenn die Solltemperatur unter 24 °C liegt). Wenn die Solltemperatur über 24 °C liegt, drücken Sie die Taste ECO. Die Lüftergeschwindigkeit wechselt zu Auto und die Solltemperatur bleibt unverändert.

HINWEIS:

- Durch Drücken der ECO-Taste oder durch Änderung des Modus oder Anpassen der Solltemperatur auf weniger als 24 °C wird der ECO-Betrieb gestoppt.
- Sollte die Solltemperatur im ECO-Betrieb 24 °C oder mehr betragen, kann dies zu einer unzureichenden Kühlleistung führen. Wenn kein ausreichender Komfort gegeben ist, drücken Sie einfach erneut die Taste ECO, um den Betrieb zu stoppen.

SLEEP-Funktion (Schlafen)

Die SLEEP-Funktion (Schlafen) wird verwendet, um den Energieverbrauch zu reduzieren, während Sie schlafen (und die Temperatur nicht konstant gehalten werden muss, um Ihren Komfort zu gewährleisten). Diese Funktion kann nur über die Fernbedienung aktiviert werden. Details hierzu finden Sie unter „Schlaf-Betrieb“ im „BENUTZERHANDBUCH“.

HINWEIS: Die SLEEP-Funktion (Schlaf) ist im Modus FAN oder DRY (Lüfter oder Trocknung) nicht verfügbar. Drücken der Taste “ON/OFF” (Ein/Aus), “MODE” (Modus), TURBO (Turbo), SELF CLEAN (Selbstreinigung) oder ECO (Energiesparen) führt zum Abbruch des Schlaf-Betriebs.

FOLLOW ME-Funktion (Verfolgen)

Die Follow-me-Funktion ermöglicht der Fernsteuerung, die Temperatur an ihrer aktuellen Position zu messen und dieses Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage zu senden. Bei Verwendung der Modi AUTO (automatisch), COOL (Kühlen) oder HEAT (Heizen) führt das Messen der Umgebungstemperatur über die Fernbedienung (anstatt über die Inneneinrichtung selbst) dazu, dass die Klimaanlage die Temperatur in Ihrem Bereich optimiert und so maximalen Komfort bereitstellt.

Geräuscharmer Betrieb

Halten Sie die Taste für die Lüftergeschwindigkeit 2 Sekunden lang gedrückt, um den Modus **Silent** (Geräuscharm) zu aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des niederfrequenten Betriebs des Verdichters kann es zu einer unzureichenden Kühl- oder Heizleistung kommen. (Nur gültig für Klimaanlage mit der Funktion „Geräuscharmer Betrieb“)

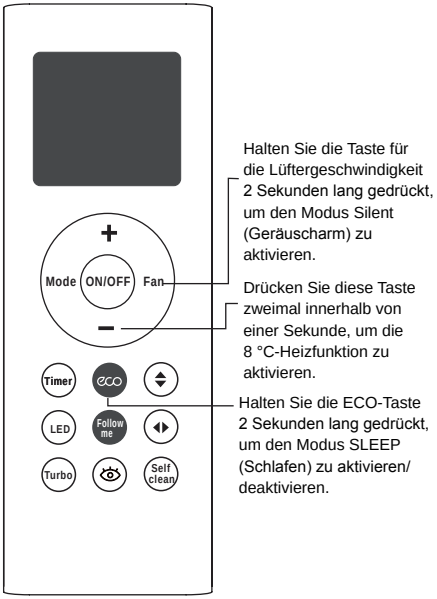

8 °C Heizfunktion

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit einer Solltemperatur von 16 °C betrieben wird, drücken Sie die Taste Temp – zweimal innerhalb von einer Sekunde, um die 8 °-Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät wird mit einer Solltemperatur von 8 °C betrieben. Das Display des Innengeräts zeigt „FP“ an. Bei einigen Geräten kann mit Hilfe dieser Taste die 12 °C-Heizfunktion aktiviert werden. Ziehen Sie das „Benutzerhandbuch“ der Klimaanlage zu Rate.

Verwendung der erweiterten Funktionen

Turbo-Funktion (TURBO/FRISCHE)

Mit der TURBO-Funktion wird eine extrem hohe Leistung Ihrer Anlage bereitgestellt, um die von Ihnen eingestellte Temperatur so schnell wie möglich zu erreichen.

- Wenn Sie die **TURBO**-Funktion im KÜHLEN-Modus auswählen, gibt das Gerät kalte Luft mit der stärksten Luftstromeinstellung aus, um den Kühlungsprozess so schnell wie möglich einzuleiten.
- Wenn Sie die **TURBO**-Funktion im HEIZEN-Modus auswählen, wird bei Geräten mit elektrischen Heizelementen die elektrische Heizvorrichtung aktiviert, um den Heizvorgang umgehend einzuleiten.
- Halten Sie diese Turbo/Fresh-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Frische-Funktion zu aktivieren. Der Ionisierer/Plasma-Staubfänger (modellabhängig) wird mit Strom versorgt und trägt zur Entfernung von Pollen und Verunreinigungen aus der Luft bei (nur für Modell RG66B4(2H)/BGEF).

SELBSTREINIGUNGS-Funktion

In der Luft befindliche Bakterien können sich in der Feuchtigkeit vermehren, die im Bereich des Wärmetauschers des Geräts kondensiert. Bei regelmäßiger Verwendung wird diese Feuchtigkeit vom Gerät verdunstet. Wenn die Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt sich Ihr Gerät automatisch selbst. Nach der Reinigung schaltet sich das Gerät automatisch aus. Sie können die Selbstreinigungsfunktion so oft Sie möchten verwenden.

Hinweis: Sie können diese Funktion nur im COOL- oder DRY-Modus (Kühlen oder Trocknen) aktivieren.

INTELLIGENTES AUGE-Funktion

Drücken Sie die Taste 👁, damit der Luftstrom Personen folgt, wenn die Schwenkfunktion aktiviert ist.
Drücken Sie sie erneut, damit der Luftstrom nicht mehr den Personen folgt, sondern von Ihnen weg gerichtet ist. Die automatische Schwenkfunktion wird deaktiviert.
Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um die Funktion ganz zu stoppen.

Hinweis: Die Funktion „Intelligentes Auge“ stoppt, wenn Sie die Taste „ON/OFF“ (Ein/Aus), „Mode“ (Modus) und „Swing“ (Schwenken) drücken oder den Modus 8 °C Heizen oder Selbstreinigung auswählen.

HINWEIS: Durch Drücken und Halten der Tasten Temp + und – für 3 Sekunden wechselt die Temperaturanzeige zwischen °C und °F.

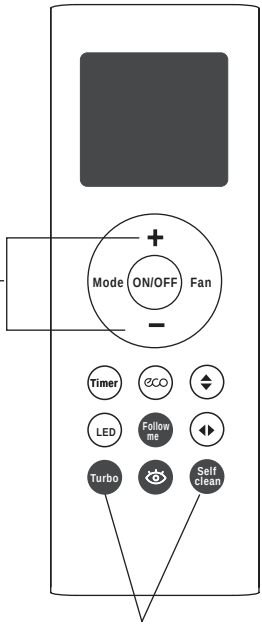

Halten Sie beide Tasten gleichzeitig eine Sekunde lang gedrückt, um die LOCK-Funktion (Sperren) zu aktivieren.

LOCK-Funktion (Sperren)

Halten Sie die Tasten „Turbo“ und „Self clean“ (Selbstreinigung) gleichzeitig eine Sekunde lang gedrückt, um die Tastatur zu sperren bzw. zu entsperren.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

CR206-RG66B3(2H)
16117000001214
20170706