WALL MOUNTED AIR CONDITIONER
OWNER'S MANUAL

GB	OWNER'S MANUAL ENGLISH	DA	EJERENS MANUAL DENMARK
DE	BENUTZERHANDBUCH GERMAN	ET	OMANIKU KÄSIRAAMAT ESTONIA
ES	MANUAL DEL PROPIETARIO SPAIN	LT	NAUDOTOJO VADOVAS LITHUANIA
FR	MANUEL DU PROPRIÉTAIRE FRANCE	LV	ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA LATVIA
IT	MANUALE DEL PROPRIETARIO ITALY	NO	EIERENS HÅNDBOK NORWAY
NL	GEBRUIKERSHANDLEIDING DUTCH	SV	INSTRUKTIONSBOK SWEDEN
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI POLAND	PT	MANUAL DO UTILIZADOR PORTUGEES

Carrier is committed for continuous improvement of Carrier products according to national and international standards to ensure the highest quality and reliability standards, and to meet market regulations and requirements. All specifications subject to change without prior notice according to Carrier policy of continuous development.

BEIJER REF AB
Stortorget 8
Malmö
Sweden

IMROPTANT NOTE:
Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit.
Make sure to save this manual for future reference.
Please check the applicable models, F-GAS and manufacturer information from the "Owner's Manual - Product Fiche" in the packaging of the outdoor unit.
(European Union products only)

BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME LESEN

Dieses Produkt befindet sich in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) der Europäischen Union.

Korrekte Entsorgung dieses Produktes
(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

(Bei der Benutzung dieser Klimaanlage in europäischen Ländern muss Folgendes eingehalten werden)

- Dieses Symbol auf dem Produkt oder in seiner Dokumentation bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE nach der Richtlinie 2012/19/EU) nicht mit gewöhnlichem Haushaltsabfall zusammen entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung dieses Geräts als Siedlungsabfall ist verboten. Es gibt verschiedene Entsorgungsmöglichkeiten:
  1. Die Stadtverwaltung hat Sammelstellen zur kostenlosen Entsorgung von Elektronikaltgeräten eingerichtet,
  2. Wenn Sie ein neues Produkt kaufen, wird der Einzelhändler das alte zumindest unentgeltlich zurückzunehmen.
  3. Der Hersteller wird das alte Gerät zur Entsorgung zumindest für den Benutzer unentgeltlich zurückzunehmen.
  4. Da alte Produkte wertvolle Ressourcen enthalten, können sie an Altmetallhändler verkauft werden.
  Die Entsorgung in Wäldern und in der freien Natur gefährdet Ihre Gesundheit, wenn gefährliche Stoffe in das Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen.

⚠ ACHTUNG

- Lesen Sie dieses Handbuch bevor Sie das Produkt benutzen!
- Das Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen bedient werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung zur sicheren Nutzung der Geräte erhalten haben und die relevanten Gefahren begreifen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerpflege sollen nicht von Kindern unbeaufsichtigt durchgeführt werden.
- Die beweglichen Teile des Geräts müssen sich in Höhe von mindestens 2,3m von dem Boden befinden/installiert sein.
- ELEKTRISCHE Arbeiten können nur von autorisiertem Personal und gemäß den nationalen Installationsvorschriften durchgeführt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ist es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder entsprechend geschultem Fachpersonal zu ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Wartung sollte nur wie vom Gerätehersteller empfohlen durchgeführt werden. Wartung und Reparatur, die die Unterstützung durch weitere Fachkräfte erfordern, sollten unter der Aufsicht der im Umgang mit entflammbaren Kältemitteln kompetenten Person durchgeführt werden.

INHALT

1. BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME LESEN

1.1 Sicherheitshinweise 3
1.2 Namen der Teile 6

2. BETRIEB

2.1 Betriebsbedingungen 7
2.2 Manueller Betrieb 7
2.3 So funktioniert es 8
2.4 Richtungssteuerung 9
2.5 Besondere Funktionen 10

3. PFLEGE

Pflege und Wartung 11

4. FEHLERBEHEBUNG

Leitfäden, Tipps und Sicherheitshinweise 13

Indoor Unit	Outdoor Unit	Rated Voltage & Hz
42QHC007D8S/42QHC009D8S	38QHC009DS / 38QHC009ES / 38QHC009D8S	220-240V~50Hz
42QHB09E8S	38QHB09E8S	
42QHC012D8S	38QHC012DS / 38QHC012ES / 38QHC012D8S	
42QHB12E8S	38QHB12E8S	
42QHC018D8S	38QHC018DS / 38QHC018ES / 38QHC018D8S	
42QHC024D8S	38QHC024DS / 38QHC024ES / 38QHC024D8S	

Vorsicht: Feuergefahr nur für R32/R290 Kältemittel

⚠ WARNHINWEIS!

- Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Wissen vorgesehen, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder wurden in die Verwendung des Gerätes durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, eingewiesen.
- Kinder sollten unter Aufsicht stehen, damit gewährleistet wird, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Wartung sollte nur wie vom Gerätehersteller empfohlen durchgeführt werden. Wartung und Reparatur, die die Unterstützung durch weitere Fachkräfte erfordern, sollten unter der Aufsicht der im Umgang mit entflammbaren Kältemitteln kompetenten Person durchgeführt werden.

BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME LESEN

1.1 Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie sorgfältig diese Anleitungen um:
  - einen fehlerhaften Betrieb zu vermeiden,
  - Verletzungen oder Folgeschäden zu vermeiden,
  - die Lebensdauer des Produkts zu optimieren
- Der Schweregrad wird wie folgt klassifiziert:

⚠ WARNHINWEIS	⚠ VORSICHTSHINWEIS
Dieses Symbol bedeutet die Möglichkeit von Verletzung oder Tod.	Dieses Symbol bedeutet die Möglichkeit von Sachschaden oder schweren Folgen.

- Am Gerät und in der Anleitung verwendete Symbole:

		WARNHINWEIS	Dieses Gerät verwendet ein entflammbares Kältemittel. Wenn das Kühlmittel austritt und einer externen Zündquelle ausgesetzt ist, besteht Brandgefahr.
VERMEIDEN		**VORSICHTSHINWEIS**	Die Bedienungsanleitung sollte sorgfältig gelesen werden.
EINHALTEN		**VORSICHTSHINWEIS**	Das Gerät sollte von einem geschulten Servicetechniker unter Bezugnahme auf die Installationsanleitung gehandhabt werden.
		VORSICHTSHINWEIS	Informationen stehen in der Bedienungs- und Installationsanleitung zur Verfügung.

⚠ WARNHINWEIS

Die Installation dieses Produkts darf nur von entsprechend qualifizierten und erfahrenen Personen durchgeführt werden.

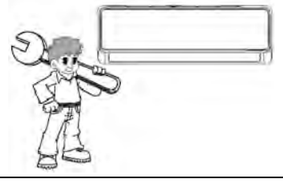

Der Netzstecker muss in der Steckdose fest sitzen, falls vorhanden.

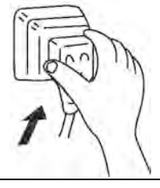

Schalten Sie das Gerät nicht durch Einstecken oder Herausziehen des Netzkabels ein und aus.

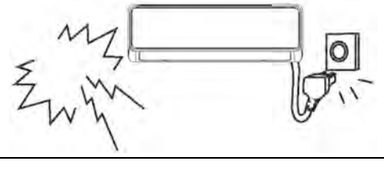

Benutzen Sie kein Verlängerungskabel und benutzen Sie nicht die gleiche Steckdose gleichzeitig für andere Geräte.

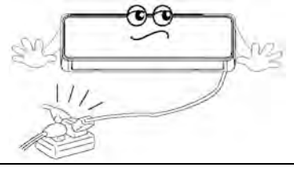

Benutzen Sie kein entzündliches Gas oder brennbare Substanzen wie Benzin, Benzol, Verdünner usw. im klimatisierten Raum.

Benutzen Sie keine Heizgeräte in dem klimatisierten Raum.

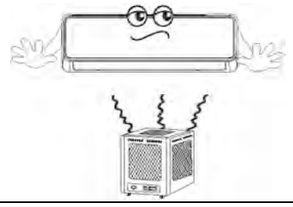

Kinder sollen angehalten werden, nicht mit der Fernbedienung, den beweglichen Teilen und/oder den Kältemittel- und den elektrischen Anschlüssen der Klimaanlage zu spielen.

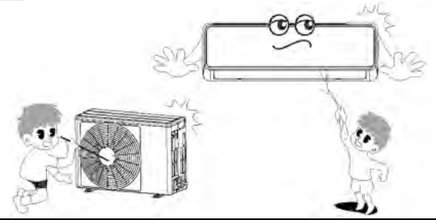

Lange Aussetzung an Zugluft kann Muskelschmerzen und trockene Augen zur Folge haben.

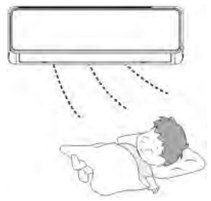

Wenn das Gerät mit nassen Händen bedient wird, kann es zu Stromschlag kommen.

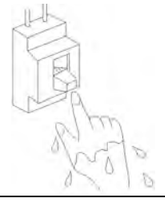

Wenn ungewöhnliche Gerüche, Geräusche oder Vibrationen festgestellt werden, schalten Sie das Gerät aus. Wenden Sie sich an einen zugelassenen Händler.

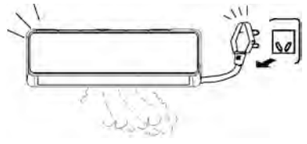

Versuchen Sie nicht, Ihre Klimaanlage zu reparieren, zu transportieren oder daran Änderungen vorzunehmen.

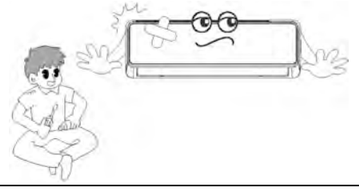

Suchen Sie professionelle Hilfe - wenden Sie sich an einen zugelassenen Händler.

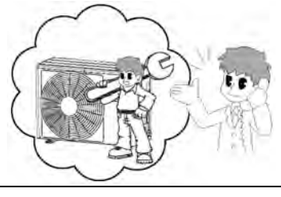

BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME LESEN

ACHTUNG

Wenn das Gerät für lange Zeit nicht benutzt werden soll, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

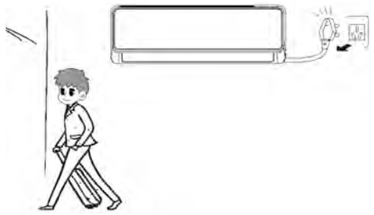

Das Produkt dient NUR dem menschlichen Komfort.

Steigen Sie nicht auf das Gerät und stellen Sie keine Gegenstände darauf.

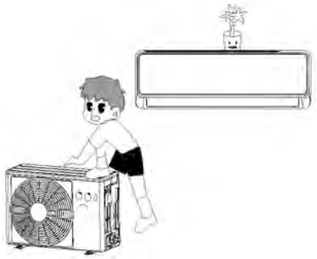

Blockieren Sie nicht die Lufteintritts- oder Luftaustrittsöffnungen. Das wird eine schlechte Leistung, höhere Betriebskosten und eine kürzere Lebensdauer des Produkts zur Folge haben.

VOR dem Reinigen oder der Wartung schalten Sie das Gerät ab.

Prüfen Sie regelmäßig die Luftfilter und reinigen Sie sie, wenn erforderlich.

Beim Reinigen benutzen Sie das Wasser sparsam, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Benutzen Sie nie starke Reinigungsmittel, Verdünner oder Schleifpolitur am Produkt.

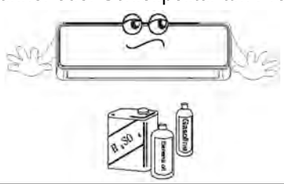

1.2 Namen der Teile

■ **Innengerät**

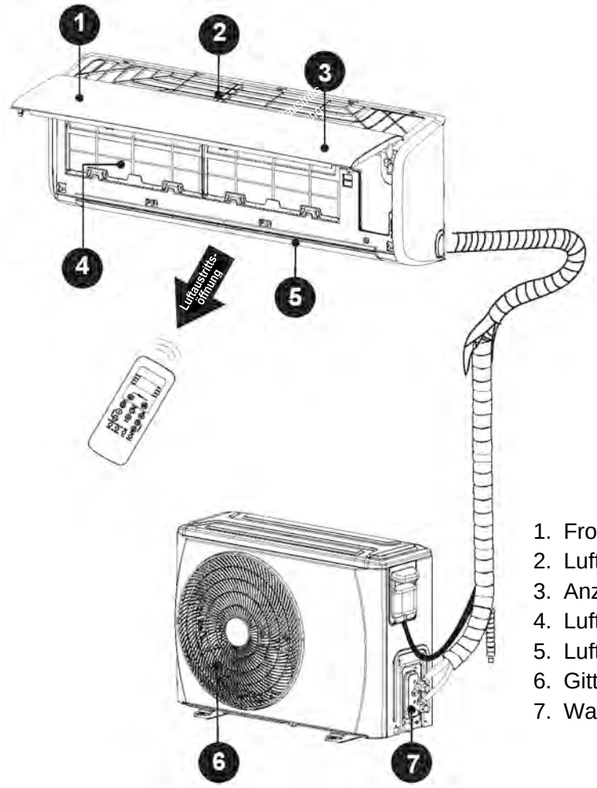

1. Frontplatte
2. Lufteintrittsöffnung
3. Anzeigefeld
4. Luftfilter
5. Luftstromschlitz
6. Gitter
7. Wartungsventil

■ **Außengerät**

■ **Anzeigesymbole**

Bedeutung der Anzeigesymbole:

- 25 Zeigt die gewählte Temperatur bei Normalbetrieb.
- 25 Zeigt die Raumtemperatur im FAN-Modus.
- ON Erscheint für drei Sekunden, wenn Timer On eingestellt wird oder wenn die Funktionen Air purification*, Swing, Turbo und Silence* aktiviert werden.
- OF Erscheint für drei Sekunden, wenn Timer Off eingestellt wird oder wenn die Funktionen Air purification*, Swing, Turbo und Silence* deaktiviert werden.
- dF Entfrostungsbetrieb*
- cF Vorbeugung kalter Zugluft*
- SC Selbstreinigung*
- FP Frostschutzfunktion*
- ECO Wenn die ECO-Funktion* aktiviert ist, leuchtet die Anzeige in einer Folge wie "E - C - O - gewählte Temperatur - E ...." im Abstand von einer Sekunde.
- WIFI-Funktion (nur für Modelle mit WIFI-Modul)*

[*] Modelabhängig

Hinweis: Für die Benutzung der Infrarot-Fernbedienung schlagen Sie im Handbuch für Fernbedienung nach.

BETRIEB

2.1 Betriebstemperatur

		Innen	Außen
Kühlen	Obergrenze	32°C DB	46°C DB
	Untergrenze	18°C DB	-15°C DB
Heizbetrieb	Obergrenze	27°C DB	24°C DB
	Untergrenze	0°C DB	-15°C DB

Hinweis: DB - Dry Bulb
1. Innerhalb dieser Betriebstemperaturen ist die optimale Leistung gewährleistet.
2. Wenn das Gerät für eine lange Zeit über oder unter dieser Werte benutzt wird, kann die Systemdiagnose eine Fehlfunktion entdecken und das Gerät wird nicht richtig funktionieren.
3. Relative Feuchtigkeit im Raum - weniger als 80%. Bei Betrieb der Klimaanlage außerhalb dieses Bereiches kann sich Wasser auf ihrer Oberfläche kondensieren. Bitte bewegen Sie den Luftstromschlitz bis zum größtmöglichen Winkel und wählen Sie den HIGH Fan Betrieb.
4. FÜR AUSSENGERÄTE MIT ELEKTRISCHER ZUSATZHEIZUNG: Bei Außentemperaturen unter 0 °C wird dringend empfohlen, das Gerät jederzeit mit Strom zu versorgen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

2.2 Manueller Betrieb

Der manuelle Betrieb dient zur Gerätkontrolle, wenn Ihre Fernbedienung nicht verfügbar ist.

ZUGANG

Öffnen Sie die Frontplatte indem Sie vorsichtig beide Enden gleichzeitig anheben.
Wenn sie weit genug geöffnet ist, hören Sie ein Klicken und die Frontplatte bleibt stehen.

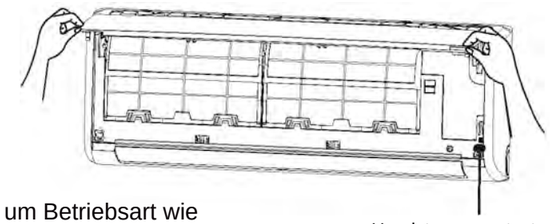

BETRIEB

Drücken Sie mehrmals auf die Handsteuerungstaste um Betriebsart wie folgt zu wechseln:
a Einmal = AUTO-Betrieb [Heizen, Kühlen oder Lüfter und Lüftergeschwindigkeit Auto].
b Zweimal=COOLING-Betrieb [schaltet auf AUTO-Betrieb nach 30 Minuten (hauptsächlich zu Testzwecken)].
c Dreimal = OFF.

BEENDEN

Schließen Sie die Frontplatte indem Sie sie an beiden Enden fest nach unten ziehen, bis sie ihren anfängliche Position wieder.

WIEDERHERSTELLEN

Wenn Sie die Fernbedienung benutzen, beginnt wieder der Normalbetrieb des Geräts.

2.3 So funktioniert es!

Hauptbetriebsarten: AUTO / COOL / DRY / HEAT* / FAN
[*] Modellabhängig

AUTO-Betrieb

● Bei dieser Einstellung wird das System automatisch zu der eingestellten Betriebsart und Lüftergeschwindigkeit wechseln.
● [Im Frühling und im Herbst kann eine genauere Temperaturregelung Änderungen beim COOL/HEAT-Betrieb erforderlich machen.]

DRY-Betrieb

Bei dieser Betriebsart hat die Luftentfeuchtung Vorrang. Das wird durch geringere Lüftergeschwindigkeit und Takten des Verdichters erreicht und so wird die Raumtemperatur geregelt.

SLEEP-Betrieb

Wenn gewählt, wird die eingestellte Temperatur um 1°C pro Stunde für die 2 ersten Stunden erhöht (Kühlen) oder gesenkt (Heizen). Danach bleibt die neue Temperatur für 5 Stunden konstant bevor das Gerät ausgeschaltet wird.
Diese Betriebsart spart Energie und bessert den nächtlichen Komfort durch Synchronisierung mit dem Stoffwechsel.

ECO-Betrieb*

Der ECO-Betrieb kann beim Kühlbetrieb zur Energieeinsparung aktiviert werden. Wenn er gewählt wird, wird das Gerät die Lüftergeschwindigkeit und die Rotation des Verdichters automatisch regeln. Das bietet Ihnen den gleichen Komfort mit minimalem Energieverbrauch für achtstündigen Betrieb.
Wenn der ECO-Betrieb aktiviert ist, kann eine Temperatur von 24 bis ca. 30 °C gewählt werden.

Tipps für einen wirtschaftlichen Betrieb

- Regeln Sie die Temperatur so, dass Sie ein gemäßigtes Komfortniveau erreichen.
- Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen sind energieverschwendend.
- Erhöhen Sie die Leistung, indem Sie Fenster und Türen geschlossen lassen.
- Beschränken Sie den Energieverbrauch [Betriebszeit] mit Hilfe der TIMER-Funktion.

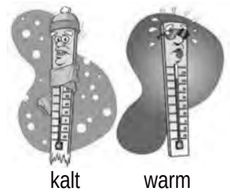

- Blockieren Sie die Lufteintritts- oder Luftaustrittsöffnungen nicht. Das wird eine schlechte Leistung, höhere Betriebskosten und eine kürzere Lebensdauer des Produkts zur Folge haben.
- Prüfen Sie regelmäßig die Luftfilter und reinigen Sie sie, wenn nötig.

BETRIEB

2.4 Richtungssteuerung

Einstellung der vertikalen Luftstromrichtung

● Drücken Sie auf “AIR DIRECTION” an der Fernbedienung, um die Luftstromrichtung einzustellen. Der Luftstromschlitz bewegt sich langsam jedes Mal, wenn Sie auf die Taste drücken.
● Drücken Sie auf “SWING” für eine ständige Bewegung der Lamellen.

Hinweis: Für Einzelheiten sehen Sie bitte das FERNBEDIENUNGSHANDBUCH.

⚠WARNHINWEIS!

Nehmen Sie diese Anpassung nicht vor, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Der zufällige Kontakt mit dem Lüfter kann schwere Verletzungen zur Folge haben.

Einstellung der horizontalen Luftstromrichtung

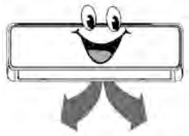

Schritt 1
ISOLIEREN Sie das Gerät durch den Schalter MAIN (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus).

Schritt 2
Ziehen Sie den horizontalen Luftstromschlitz mit beiden Händen nach unten.

Schritt 3
Identifizieren Sie die Hebel wie angezeigt.
[An der obersten Stelle des Luftaustritts an den gesenkten vertikalen Lamellen].

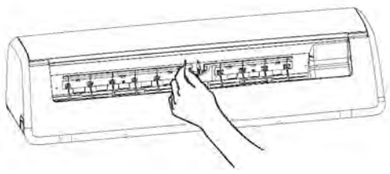

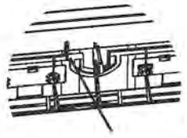

Hebel

Schritt 4
Bewegen Sie den linken oder rechten Hebel, um die Luft in die erwünschte Richtung zu leiten.

Schritt 5
SCHALTEN SIE das Gerät durch den Schalter MAIN EIN! (oder verbinden Sie erneut das Netzkabel)
Achtung: Die Isolierung der Hauptstromversorgung synchronisiert den horizontalen Luftstromschlitz.

Luftstromschlitzposition ⚠ ACHTUNG

Ganz unten
Bei den Betriebsarten COOLING oder DRY kann sich Wasser kondensieren und in Tropfen vom Gerät fallen.

Schmale Öffnung
Die Behinderung des Luftstroms beeinträchtigt die Leistung und kann zu Kondensation führen.

Geschlossen
Wenn er sich nicht öffnet, das Gerät nicht in Betrieb nehmen, sonst kann es zu Schäden kommen.

Luftstromschlitzaktivität
Nach einem schnellen Neustart kann es sein, dass die Lamellen des Lufteintritts sich für 10s nicht bewegen.

Funktionen (modellabhängig)

■ **Auto swing des horizontalen Luftstroms***
● Drücken Sie für zwei Sekunden auf “SWING”, damit die vertikalen Lamellen schwenken.
Hinweis: Für Einzelheiten sehen Sie bitte das FERNBEDIENUNGSHANDBUCH.

■ **Lufteintrittsspeicher***
Der Winkel des horizontalen Lufteintritts wird gespeichert und die letzte vom Benutzer gewählte Position wird wieder hergestellt.
Das wird nicht beim TURBO-Betrieb, bei manuellem Betrieb oder nach einem Stromausfall geschehen.

2.5 Besondere Funktionen

■ **Verdichterverzögerung**
Eine Verzögerung von 3 ~ 5 Minuten nach der Inbetriebnahme dient zum Schutz des Verdichters.

■ **Automatisches Entfrosten***
Beim Heizbetrieb bildet sich Eis auf dem Außengerät. Damit es abtaut, stoppt der Lüfter des Innengeräts für einige Minuten und dann beginnt wieder der Heizbetrieb.

■ **Vermeidung von kalter Zugluft***
Das Innengerät wird vorgewärmt bevor der Lüfter zu laufen beginnt, um unangenehme Zugluft im Heizbetrieb zu vermeiden. Diese Verzögerung soll nur einige Minuten dauern.

■ **Auto Restart***
Nach einem Stromausfall wird das Gerät automatisch wieder in Betrieb gesetzt.
Alle vorherigen Benutzereinstellungen werden wieder hergestellt.

■ **Automatische Leckageerkennung***
Wenn eine Kältemittelleckage entdeckt wird, erscheint am Gerät die Anzeige des Code “EC” oder die LED blinken (je nach Modell).

■ **Vorbeugung von Schimmelbildung***
Diese Funktion lässt den Lüfter des Innengeräts für 7 ~ 10 Minuten in niedriger Geschwindigkeit laufen, nachdem der Benutzer das Gerät im Kühlbetrieb ausgeschaltet hat. Das Wischen der Wassertropfen auf dem Wärmeaustauscher des Innengeräts verhindert die Bildung von Schimmel.

■ **WIFI-Steuerung***
Bei der WIFI-Funktion kann das Gerät entweder durch die Fernbedienung oder durch Ihr Mobiltelefon gesteuert werden. Um diese Funktion zu aktivieren, verbinden Sie das WIFI-Modul und das Kommunikationsmodul mit der Anzeigetafel.

■ **Luftreinigung***
Ionisator*
Negative Ionen werden der Luft zugeführt, damit sie den Effekt von Wald oder Wasserfall auf die Menschen simulieren.
Plasma*
Die Staubpartikel der durchziehenden Luft sind elektrisch geladen. Das hilft bei der Entstaubung, der Minderung von Gerüchen und verringert die Mortalität aufgrund von luftübertragenen Bakterien.

■ **Selbstreinigung***
Wenn es am Wärmeaustauscher des Innengeräts Feuchtigkeit gibt, entwickeln sich immer luftübertragene Bakterien. Diese Entwicklung wird durch regelmäßiges Trocknen des Wärmeaustauschers verhindert. Durch einfaches Drücken der Taste “self clean” wird dieser Prozess automatisch von der Fernbedienung gesteuert.

■ **Turbo***
Mit der Aktivierung der Turbo-Funktion arbeitet das Gerät besonders hart, um die von Ihnen gewünschte Temperatur so schnell wie möglich zu erreichen.

⚠ Wenn dieser Prozess unterbrochen wird, kann die Steuerungslogik durcheinander gebracht werden. Um das zu beheben, unterbrechen Sie für kurze Zeit die Energieversorgung.

[*] Modellabhängig.

PFLEGE

Pflege und Wartung

SCHALTEN Sie die Stromversorgung AUS
VOR der Reinigung oder der Wartung des Geräts!

Allgemeine Reinigung

Benutzen Sie ein weiches, feuchtes Tuch zum Reinigen des Gitters, des Gehäuses und der Fernbedienung.

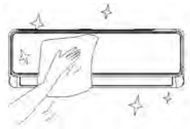

- Keine Chemikalien wie Reinigungsmittel, Verdünner oder Schleifpolitur usw.
- Keine Wärme (über 40°C)

Filterreinigung

1 Öffnen Sie die Frontplatte indem Sie vorsichtig beide Enden gleichzeitig anheben.
Bei einem bestimmten Winkel hören Sie ein Klicken und die Frontplatte bleibt stehen.

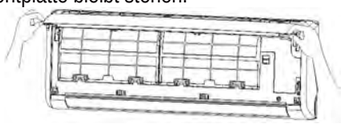

2 Halten Sie die Griffe des Filters, um ihn etwas anzuheben, und dann ziehen Sie ihn langsam nach vorne. Nehmen Sie jetzt den Filter heraus, indem Sie ihn vorsichtig nach unten schieben.

3 Entfernen Sie den kleinen Spezialfilter.

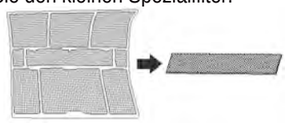

4 Reinigen Sie den/die großen Luftfilter mit Seifenwasser. Spülen Sie mit klarem Wasser. Schütteln Sie das restliche Wasser ab.

5 Reinigen Sie den/die kleinen Filter mit dem Staubsauger. [Von Zeit zu Zeit ersetzen]

6 Setzen Sie wieder den kleinen Filter in den großen ein.

7 Setzen Sie den Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder ein, wie oben (Punkt 2) beschrieben.

8 Schließen Sie die Frontplatte.

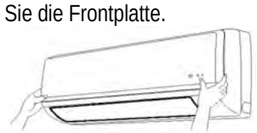

Lagerungsvorbereitung [wenn das Gerät für lange Zeit nicht benutzt werden soll]

1) Reinigen Sie die Luftfilter
2) Bei feuchtem Klima lassen Sie das Gerät im Fan-only-Modus laufen, bis es trocknet.
3) Schalten Sie die Klimaanlage mit Hilfe der Fernbedienung aus und entfernen Sie die Batterien.
4) Schalten Sie die Stromversorgung aus.

Betrieb nach der Lagerung

1) Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.
2) Bei niedrigen Umgebungstemperaturen warten Sie 24 Stunden (Für Inverter-Modelle).
3) Legen Sie die Batterien wieder in die Fernbedienung ein und schalten Sie das Gerät ein.

Vorbeugende Wartung

Prüfen Sie regelmäßig Ihr Gerät auf:
1. Blockierten Luftstrom durch das Innen- und Außengerät.
2. Wasser- oder Ölleckage.
3. Beschädigte oder nicht angeschlossene Kabel

Metallteile können scharfe Kanten haben, die Verletzungen verursachen. Vorsicht!

Die regelmäßige hochwertige Wartung des Innen- und Außengeräts ist sehr wichtig.

- Für Tiefenreinigung, Schmieren und Funktionskontrolle aller wichtigen Bauteile ist die WARTUNG durch Fachleute erforderlich.
- Unternehmen Sie solche Arbeiten nicht selbst.
- Wenden Sie sich an einen geeigneten Dienstleister.

FEHLERBEHEBUNG

Leitfäden, Tipps und Sicherheitshinweise

Folgendes kann während des normalen Betriebs auftreten, ohne Anzeichen einer Fehlfunktion zu sein.

Fall	Erklärung
Verzögertes Kühlen und Heizen.	Eine Verzögerung von 3 Minuten schützt den Verdichter.
Veränderung der Lüftergeschwindigkeit - aus, sehr langsam, dann normal	Das passiert automatisch im Heizbetrieb und verhindert, dass die Personen im Raum kaltem Luftzug ausgesetzt werden.
Der Heizbetrieb stoppt plötzlich und die Entfrostungsleuchte blinkt.	Entfrostung des Außengeräts ist im Gange (5 -10 Minuten).
Dunst kommt aus dem Innengerät	Das kann passieren, wenn die Temperatur des Geräts niedrig und die Luft im Raum heiß und feucht ist.
Schwache Geräusche kommen aus der Klimaanlage.	"Zischen": normal - Gasdruckausgleich beim Starten oder Stoppen des Verdichters.
	"Quietschen": normal - Ausdehnung und Kontraktion von Plastik- und Metallbauteilen.
	Blasgeräusch - normal, wenn der Luftstromschlitz seine Startposition wiedererlangt.
Staub kommt aus dem Gerät.	Das kann passieren, wenn die Klimaanlage für lange Zeit nicht benutzt worden ist oder wenn sie zum ersten Mal benutzt wird.
Ein seltsamer Geruch ist spürbar.	Meistens von Chemikalien, Zigarettenrauch, Kochen usw. verursacht. Wenn das nicht zutrifft, wenden Sie sich an einen geeigneten Auftragnehmer.
Beim Kühlen oder Heizen geht die Anlage auf Fan Only über.	Die Raumtemperatur und die mit der Fernbedienung gewählte Temperatur sind gleich. Wenn das nicht zutrifft, wenden Sie sich an einen geeigneten Auftragnehmer.
Schlechte Heizleistung	Das kann passieren, wenn die Außentemperatur 0 Grad Celsius oder weniger ist.
	Wenn das nicht zutrifft, wenden Sie sich an einen geeigneten Auftragnehmer.
Das Gerät schaltet sich automatisch ein	Das ist normal, wenn der Strom nach einem Stromausfall wiederkommt.
Der Betrieb ist unregelmäßig, unvorhersehbar oder das Gerät reagiert nicht.	Eventuelle Fehlfunktion wegen Störung durch Mobilfunkmasten und Fernbedienungsverstärker.
	Schalten Sie den Strom aus und dann wieder ein.
	Drücken Sie auf die Taste ON/OFF der Fernbedienung, damit das Gerät wieder in Betrieb genommen wird.
	Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen geeigneten Auftragnehmer.
Die Multi System Klimaanlage kann nicht gleichzeitig in verschiedenen Betriebsarten funktionieren, z. B. mit einem Gerät in der Betriebsart “COOL” und einem anderen in der Betriebsart “HEAT”. Bei verschiedenen Betriebsarten wird der Betriebsart “HEAT” Vorgang eingeräumt. Das Innengerät, welches in der Betriebsart “COOL” oder “FAN” funktioniert, wird zu laufen aufhören und die Anzeige “P5” wird erscheinen.	

PROBLEM	BITTE ZUERST PRÜFEN!
Das Gerät läuft nicht.	• Gibt es einen Stromausfall?
	• Ist ein Schalter ausgeschaltet, ein Trennschalter ausgelöst oder eine Sicherung durchgebrannt?
	• Sind die Batterien der Fernbedienung neu?
	• Sind die Uhr und der Timer der Fernbedienung richtig eingestellt?
Nicht kühl/warm genug	• Sind die Temperatur- und Betriebsarteinstellungen korrekt?
	• Sind die Luftfilter sauber?
	• Sind Fenster und Türen geschlossen?
	• Ist der Luftstrom in Lufteintritt und Luftaustritt von Innen- und Außengerät ungehindert?
	• Steht die Lüftergeschwindigkeit auf High und erlauben die Luftstromschlitze die größtmögliche Luftströmung?

WENN DAS GERÄT NICHT WIE ERWARTET REAGIERT
• Notieren Sie die Modellnummer des Produkts,
• Wenden Sie sich an einen geeigneten Auftragnehmer,
• Sagen Sie ihm alles, was Sie festgestellt haben!

ACHTUNG

Wenn EINS von folgenden Problemen auftritt, schalten Sie das Gerät sofort aus!

• Das Netzkabel ist beschädigt oder abnormal warm.
• Brandgeruch wird spürbar.
• Laute oder abnormale Geräusche sind hörbar.
• Eine Sicherung brennt oft durch oder ein Trennschalter wird oft ausgelöst.
• Wasser oder Gegenstände fallen in oder um das Gerät herum.
• Anzeigeleuchten blinken ständig.
• Ein Selbstdiagnosecode erscheint, wie E0, E1, E2 ... oder P0, P1, P2...usw.

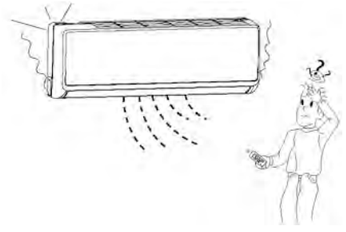

VERSUCHEN SIE NICHT, DIESE PROBLEME SELBST ZU LÖSEN!
WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN DIENSTLEISTER!